


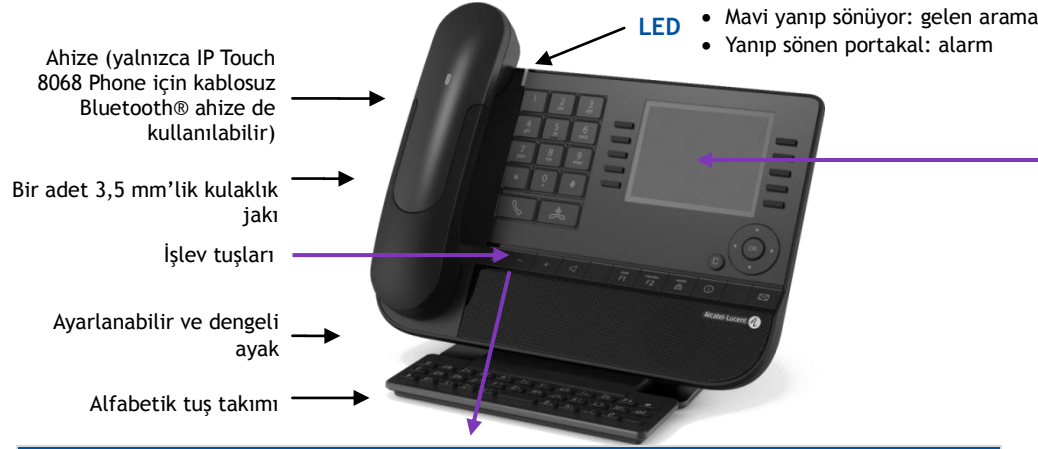
















Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



İşlev tuşları	
Sessiz ve intercom.	
Eller serbest, ahize veya ahize ses seviyesi. Kontrastı ayarlayın	
Ses servisleri (eller serbest, ahize veya kulaklık).	
<ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları): Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir. Önceden programlanmış işlev tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. F1 ve F2 tuşları satır tuşlarıdır. 	
Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için.	
Bilgi Tuşu: "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kisisel" sayfasının tuşlarını programlamak için.	
Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu. Yeni bir sesli posta, kısa mesaj veya geri arama isteği aldığımızda bu tuş yanar.	
Ahizesiz kullanım tuşu Bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.	
BİTİR tuşu Bir görüşmeyi sonlandırmak için.	
Kablosuz Bluetooth® ahize (8068 Premium DeskPhone)	
	Açma/Kapatma
	Ses/Sessiz: <ul style="list-style-type: none"> Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın

Karşılama sayfaları			
	<p>Aramalar ve ekrandaki etiketlerle ilişkili tuşlara basılarak erişilen özellikler hakkında bilgi sağlayan birkaç satır ve sayfa içerir (8068/38/39 telefonları için 10 tuş, 8028/29 telefonları için 6 tuş).</p> <ul style="list-style-type: none"> Menu sayfası Konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünüdür. Kisisel sayfası Hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir. Bilgi sayfası Telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir: ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, Yönlendirme simgesi: Bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar. 		
Arama			
	<ul style="list-style-type: none"> OK tuşu: Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar 		
	<ul style="list-style-type: none"> Soldan sağa arama: Bir sayfadan diğerine geçiş geçerli aramalarla (devam eden aramalar, bekletmeye alınan aramalar, gelen aramalar) ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Yukarıdan aşağıya arama: Bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar 		
	<ul style="list-style-type: none"> Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın) 		
Durum simgeleri / Görüşme ikonları			
	Kulaklık takılı		Gelen arama simgesi
	Telefon cihazı kilitli		Arama devam ediyor simgesi
	Randevu programlanmış		Çağrı bekletme simgesi
Alfabetik tuş takımı		Eklenti modül	
İmleci taşıma tuşları (sola, sağa, yukarı ve aşağı).		<p>8028/8029 Premium Deskphone'da LED'li ve kağıt etiketli 4 programlanabilir tuş bulunur. Premium Add-on 10 ve 40 tuşlu modüllerle veya Premium Smart ekran 14 tuşlu modülle telefonun kapasitesi genişletilebilir.</p>	
Caps lock: metni büyük harflerle yazmak için.			
Alt tuşu: mor karakterlere ve özelliklere erişmek için.			
Enter tuşu: düzenlenmiş metni doğrulamak için.			
Backspace tuşu: düzenleme kutusunda bir karakter silmek için.			

Tüm özellikler OmniPCX Office ve OmniPCX Enterprise Sistemleri için açıklanmıştır. Bir özellik her bir sistemde farklı çalışıyorsa iki açıklama bulunur. . Telefonda görünen etiket telefonun türüne göre değişir. Bu kılavuz 8068/38/39 telefonlarına ve parantez içinde 8028/29 telefonlarına (farklıya) ilişkin etiketleri sağlar. .

<p>Arama</p> <ul style="list-style-type: none"> Numarayı doğrudan çevirin veya numarayı hat tuşuna (açma tuşlu telefon veya Bluetooth ahize, eller serbest tuşu) bastıktan sonra girin: 	
<p>Ada göre çağırma (Firma rehberi)</p> <ul style="list-style-type: none"> RCE - Kişinin adının ilk harflerini girin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın. OTCT - Kişinin adının, soyadını/ön adını veya adının baş harflerini girin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın. 	
<p>Aramayı cevaplama</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahizeyi kaldırın, açma tuşlu telefon (veya Bluetooth ahize) kullanın, eller serbest tuşunu kullanın veya gelen arama simgesinin yanındaki simgeye basın 	
<p>Çağrıyı göz ardı et / Aramayı bitir</p>	
<p>Çevrilen son numara</p> <ul style="list-style-type: none"> Aranan son 10 numara listesine erişmek için uzun basın Son aranan numarayı aramak için kısa basın 	
<p>Meşgul numarayı tekrar arayın</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Geri arama</i> 	
<p>Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Beklet</i> 	
<p>DTMF sinyalleri gönderme</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>MFkodu</i> (RCE), <i>DTMF gönder</i> (OTCT) Numaraları gönder 	
<p>Sessiz</p>	
<p>Dahili telefon</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefon otomatik olarak çağrıyı yanıtlar. Hat alınmadan önce art arda belirli bir bip sesi duyarsınız. 	
<p>Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>2.cagr</i> 	
<p>Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama</p> <ul style="list-style-type: none"> Gelen aramaya ilişkili tuşa basın 	
<p>Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağırısı)</p> <ul style="list-style-type: none"> Beklemeye alınan aramaya ilişkili tuşa basın 	
<p>İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek için:</p> <ul style="list-style-type: none"> Otomatik olarak ilk aramaya geri dönersiniz 	
<p>Bir çağrının aktarılması</p> <ul style="list-style-type: none"> Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz İkinci kişiyi arama Aramayı aktarma 	
<p>Konferans</p> <ul style="list-style-type: none"> İlk kişiyi arama İkinci kişiyi arama <i>Konferans (Konf)</i> 	
<p>Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın</p> <ul style="list-style-type: none"> İstediğiniz programlanmış arama tuşuna basın 	Kisisel
<p>Programlanan tuşu değiştirme</p> <ul style="list-style-type: none"> Değiştirilecek programlanmış tuşa basın Ekranda verilen talimatları uygulayın 	Kisisel
<p>Programlanan tuşu silme</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> > <i>Tuclar</i> (RCE) <i>Custo</i> > <i>Set</i> > <i>Tus programi</i> (OTCT) Silinecek tuşu seçin Ekranda verilen talimatları uygulayın 	Menu 
<p>Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> <i>PKutu</i> Karşılama mesajını dinleyebilir, mesajı özelleştirebilir ve varsayılan karşılama mesajı ayarlayabilirsiniz 	Menu
<p>Sesli posta kutunuzu karşılama</p>	
<p>Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme</p> <ul style="list-style-type: none"> Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basın <i>Immediate»VM</i> Gereken arama yönlendirme türüyle ilişkili tuşa basın 	
<p>Yönlendirmeyi iptal et</p> <ul style="list-style-type: none"> Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basın <i>iptal»</i> 	
<p>Rahatsız etme</p> <ul style="list-style-type: none"> Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basın <i>RhtEtm (RhtEtm)</i> 	
<p>Kısa mesaj gönderme</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Mesaj</i> <i>Metni gönder</i> Lütfen hedeflenen numarayı girin Gönderilecek mesaj türünü (sabit Mesaj, Yeni Mesaj vb.) seçin 	
<p>Kısa mesajları okuma</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Mesaj</i> <i>Metnioku</i> 	
<p>Telefon hakkında bilgi</p>	Info
<p>Telefonu kilitle/kilidi aç</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Kilit</i> 	Menu
<p>Ses düzeyini ayarla</p>	
<p>İstediğiniz dili seçin</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> > <i>Seçenk</i> > <i>Dil</i> (RCE) <i>Ayarlar</i> > <i>Set</i> > <i>Dil</i> (OTCT) 	Menu
<p>Ezgiyi seçin</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> > <i>Set</i> > <i>Zil</i> Şu menüler aracılığıyla zil sesini ayarlayın: Melodi, Sessiz, Bipler, Ses Seviyesi vb. 	Menu
<p>Ekran kontrastını ayarlama</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> > <i>Telefon:</i> > <i>Kontrast</i> 	Menu
<p>Telefon setinizin şifresini değiştirme</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> > <i>Seçenk</i> > <i>Sifre</i> (RCE) <i>Ayarlar</i> > <i>Set</i> > <i>Sifre</i> (OTCT) 	Menu
<p>Giriş sayfası</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Custo</i> > <i>Seçenk</i> > <i>Anasayfa</i> (RCE) <i>Ayarlar</i> > <i>Set</i> > <i>Anasayfa</i> (OTCT) Varsayılan sayfayı seçin 	Menu